Istruzioni per l'uso

ARRICCIACAPELLI

IMETEC

[Z]

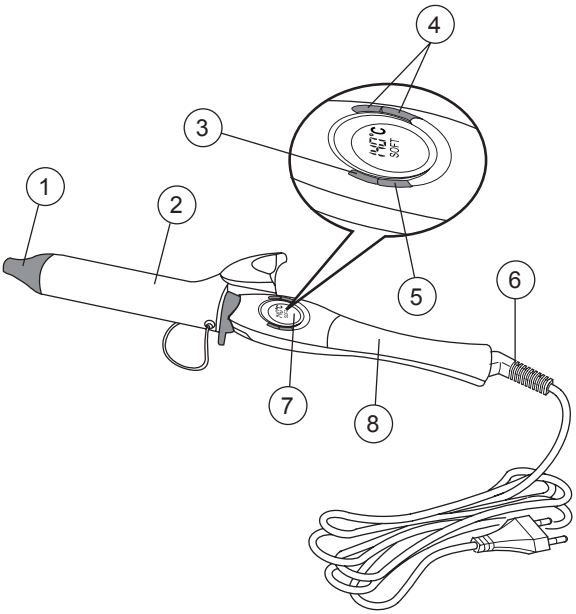

Type	C8709
220-240 V 50/60 Hz	

[A]

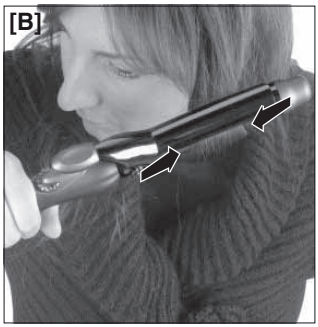
[B]

[C]

ARRICCIACAPELLI
ISTRUZIONI PER L'USO

Gentile cliente,
IMETEC La ringrazia per l'acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente.
Il presente manuale di istruzioni è stato redatto in conformità alla norma europea EN 62079.

ATTENZIONE!

Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale, insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita del prodotto, a scopo di consultazione. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

INDICE

	Pagina		Pagina
Avvertenze sulla sicurezza	**1-3**	**Smaltimento**	**6**
Istruzioni generali	**3**	**Assistenza e garanzia**	**6**
Istruzioni per l'utente	**4-5**	**Guida illustrativa**	**I-II**

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

1. Dopo aver tolto il prodotto dalla sua confezione, assicurarsi che l'apparecchio sia integro e che non ci siano segni visibili di danneggiamento dovuto al trasporto. Qualora si avessero dei dubbi, non utilizzare l'apparecchio e portarlo presso un Centro di Assistenza IMETEC autorizzato.
2. La confezione non è un giocattolo! Se presente, tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini (rischio di soffocamento).
3. Prima di procedere al collegamento dell'apparecchio, verificare che i dati tecnici riportati sul dato targa della potenza nominale siano compatibili con la rete di alimentazione elettrica. Il dato targa è riportato sull'apparecchio.
4. Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Se la spina e la presa non sono compatibili, chiedere ad un tecnico qualificato di sostituire la spina con un modello adatto.

5. Questo dispositivo deve essere usato solamente in base allo scopo per cui è stato destinato, vale a dire come arricciacapelli ad uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo deve essere considerato improprio e, pertanto, pericoloso. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per i danni causati dall'uso improprio o scorretto.
6. Per una maggiore protezione, si raccomanda di installare un interruttore di circuito differenziale con una corrente differenziale nominale di funzionamento ad un massimo di 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Per questa operazione, rivolgersi ad un installatore.
7. L'uso di altri apparecchi elettrici comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali. In particolare:
   - Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi
   - Non usare l'apparecchio a piedi nudi
   - Per staccare la spina dalla presa, non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio
   - Non esporre l'apparecchio ad elementi atmosferici (pioggia, sole, ecc.)
   - Non lasciare che bambini giochino con l'apparecchio
8. Non lasciare che persone (compresi i bambini) non in grado di far funzionare l'apparecchio in modo sicuro (a causa di handicap mentali, fisici o sensoriali, di inesperienza o incompetenza) utilizzino questo apparecchio, a meno che non ci sia la stretta sorveglianza o l'aiuto di una persona responsabile.
9. Quando si utilizza l'apparecchio nel bagno, scollegarlo dall'alimentazione di corrente dopo l'uso in quanto, se lasciato vicino all'acqua, può rappresentare un pericolo anche quando è spento.
10. Prima di procedere alla pulizia o alle operazioni di manutenzione dell'apparecchio, scollegarlo dalla rete di alimentazione staccando la spina.
11. Se l'apparecchio si dovesse rompere e/o non funzionasse correttamente, spegnerlo e non manometterlo. Se è necessaria una riparazione, portarlo presso un Centro di Assistenza IMETEC autorizzato.
12. Non tentare di sostituire il cavo di alimentazione. Se è danneggiato o necessita di riparazione, contattare un Centro di Assistenza IMETEC autorizzato.
13. Per evitare un pericoloso surriscaldamento, si raccomanda di srotolare completamente il cavo di alimentazione durante l'uso e di scollegare la spina dalla presa quando l'apparecchio non è utilizzato.
14. Per pulire l'apparecchio, usare un panno asciutto.
15. Non usare mai spray per capelli mentre l'apparecchio è in uso.

16. Qualora si dovesse decidere di non utilizzare più l'apparecchio, si suggerisce di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione dopo aver staccato la spina dalla presa elettrica. Si raccomanda inoltre di rendere innocue tutte le parti potenzialmente pericolose dell'apparecchio, in particolar modo per i bambini, i quali potrebbero essere tentati dal volerci giocare.

Avvertenza:

- **Non immergere mai l'apparecchio in acqua**
- **Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, lavandini o di contenitori pieni d'acqua**

ISTRUZIONI GENERALI

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI [Fig. Z]

Guardare la Figura [Z] nella sezione delle illustrazioni per controllare il contenuto della confezione.

Tutte le figure si trovano nelle pagine interne della copertina.

1. Punta fredda
2. Pinza
3. Tasto On (accensione)
4. Regolazione della temperatura (tasto +/-)
5. Tasto Off (spegnimento)
6. Cavo di alimentazione
7. Display LCD
8. Impugnatura

Avvertenza:

Per le caratteristiche dell'arricciapelli, fare riferimento alla confezione esterna.

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

CONSIGLI UTILI

L'apprendimento veloce della modalità di utilizzo dell'arricciacapelli permetterà di determinare esattamente il tempo di applicazione per ottenere l'effetto desiderato sui capelli

- Ogni volta che si usa l'arricciacapelli, assicurarsi che i propri capelli siano completamente asciutti, puliti e senza lacca, mousse o gel per capelli
- Pettinare i capelli assicurandosi che non ci siano nodi
- Iniziare la piega dalla nuca, procedere ai lati e terminare sulla fronte
- Durante l'uso, il riscaldamento e il raffreddamento dell'arricciacapelli, posizionare l'apparecchio su una superficie liscia e resistente al calore
- Mentre si procede con la piega, fare attenzione a non avvicinare troppo l'arricciacapelli alle aree sensibili del viso, delle orecchie, del collo o della cute
- Dopo l'uso, lasciare raffreddare completamente l'arricciacapelli prima di riporlo.

⚠ Avvertenza:

- **Dopo aver terminato di usare l'arricciacapelli, assicurarsi che si sia completamente raffreddato prima di riporlo**
- **Non avvolgere mai il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio**

PREPARAZIONE DEI CAPELLI

- Lavare come d'abitudine i capelli e spazzolarli districando tutti i nodi
- Asciugare i capelli e spazzolarli dalle radici alle punte

FUNZIONAMENTO

- Collegare il cavo di alimentazione (6) alla rete di alimentazione e posizionarlo su una superficie liscia resistente al calore. Premere il tasto On (3) per accendere l'apparecchio
- Selezionare la temperatura desiderata usando il dispositivo di regolazione della temperatura (tasto +/-) (4)
- Prendere una ciocca di capelli non troppo larga tra le dita; con ciocche più piccole si otterranno dei ricci più spessi
- Premere la leva della pinza e con il dito indice **[Fig A]**, avvolgere la ciocca tra la pinza (2) l'arricciacapelli
- È importante che la parte finale della ciocca sia avvolta completamente intorno all'punta fredda **[Fig B]**
- Chiudere la pinza (2)
- Attendere fino all'ottenimento della forma desiderata della ciocca prima di rilasciarla dall'punta fredda aprendo la pinza (2) **[Fig C]**
- Al termine della piega, spegnere l'apparecchio premendo il tasto Off (5) e staccando il cavo di alimentazione dalla presa (6)

Da notare:

E' possibile che durante la piega si sviluppi del vapore; si tratta dell'umidità in eccesso nei capelli che evapora.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

L'arricciacapelli è dotato di un sistema di controllo della temperatura digitale. Ciò consente di regolare la temperatura dell'arricciacapelli in base al tipo di capelli e all'acconciatura desiderata. Premere il tasto + per aumentare la temperatura e il tasto - per diminuirla. La temperatura selezionata apparirà sul display LCD (7).

È possibile scegliere tra le seguenti temperature:

- SOFT : Riccio morbido con temperature comprese tra 140°C e 170°C
- WAVY : Riccio ondulato con temperature comprese tra 170°C e 190°C
- CURLY: Riccio definito con temperature comprese tra 190°C e 210°C

PULIZIA

Pulire solamente l'arricciacapelli e l'impugnatura (8) con un panno morbido e umido:

- Scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione
- Verificare che l'arricciacapelli sia freddo
- Pulire la superficie e lasciarla asciugare

Prima di riutilizzare l'apparecchio, accertarsi che tutte le parti pulite a umido siano completamente asciutte!

SMALTIMENTO

L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.

Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme al termine del suo ciclo di utilizzo. Ciò riguarda il riciclaggio di sostanze utili contenute nell'apparecchio e permette la riduzione dell'impatto ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

ASSISTENZA E GARANZIA

Per le riparazioni, rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai clienti IMETEC (leggere il foglio sull'assistenza post-vendita in allegato) indicando il tipo di prodotto.

L'apparecchio è coperto da garanzia del produttore. Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato.

IMETEC
www.imetec.it
Numero Verde 800-234677
Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149
MI 000135
012010